




MANUAL DE UTILIZARE

Umidificator cu ceață rece

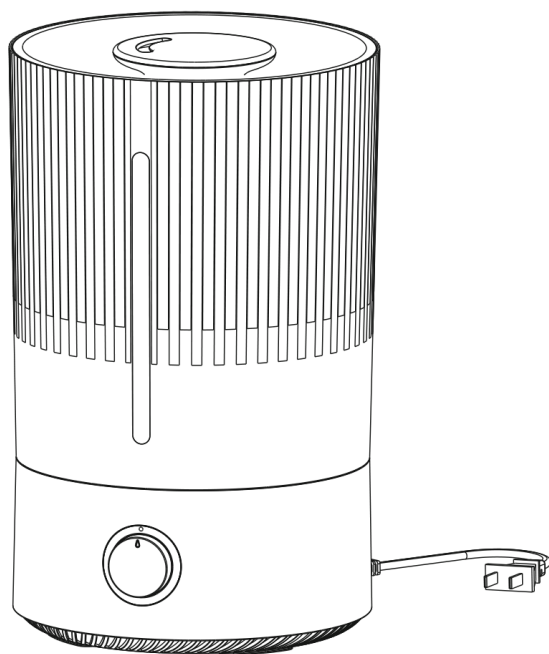

Model: NVT-115


Asistență clienți: contact@nuvent.ro



Cuprins

Prezentarea produsului	3
Note importante	4
Instalare	5
Întreținere și curățare	6
Probleme și soluții	7

PREZENTAREA PRODUSULUI

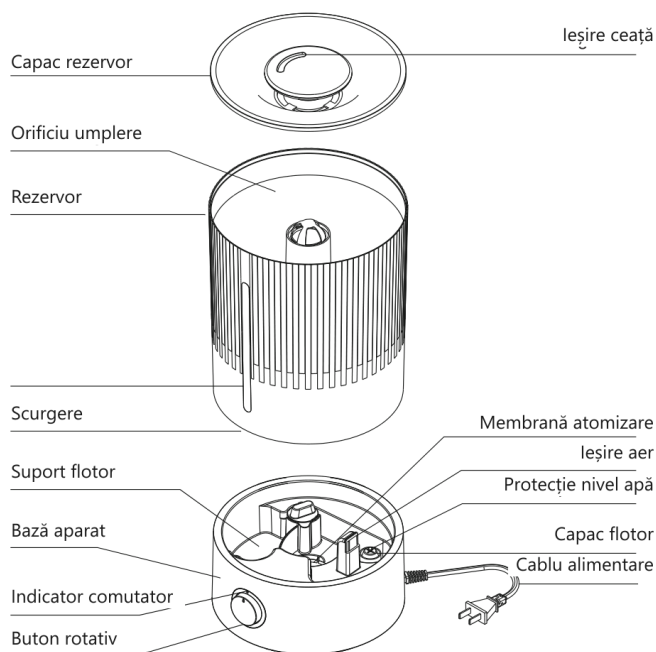

Specificații

Tensiune	220–240 V	Frecvență	50/60 Hz
Putere	23 W	Capacitate rezervor	5 L
Debit ceață	300 ml/h (reglabil)	Suprafață	≈ 35–40 m ²

Conținutul pachetului

- 1 × Umidificator cu umplere superioară
- 1 × Manual de utilizare

NOTE IMPORTANTE

Recomandări

- Mai întâi, verificați eventualele deteriorări și raportați-le imediat vânzătorului.
- Nu dezasamblați și nu reparați aparatul pe cont propriu. Reparațiile necorespunzătoare pot duce la electrocutare sau incendiu. În caz de defecțiune (de ex. miros de ars, zgomot anormal), opriți imediat aparatul, deconectați-l de la priză și contactați vânzătorul.
- Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde celei indicate pe eticheta aparatului.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană și dură, fără obstacole dedesubt (covor, prosoape). Asigurați cel puțin 60 cm spațiu liber deasupra aparatului pentru evacuarea ceții.
- Când mutați aparatul, nu îl înclinați și nu îl scuturați, pentru a evita vărsarea apei. Deconectați-l de la priză când nu este folosit și înainte de curățare sau mutare.
- Nu folosiți aparatul dacă nu este complet asamblat sau dacă lipsesc piese.
- Folosiți numai apă distilată pentru funcționarea umidificatorului. Soluția de oțet și apă se folosește doar pentru curățare.
- Temperatura apei nu trebuie să depășească 40 °C.
- Mediul optim de funcționare: temperatură între 15 °C și 40 °C și umiditate sub 80%.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui.
- Nu așezați aparatul lângă calculatoare sau echipamente electronice sensibile.
- Nu folosiți aparatul în încăperi cu gaze explozive sau în timp ce utilizați solvenți, lacuri sau adezivi inflamabili.
- Nu se recomandă amplasarea aparatului sub aparate de aer condiționat, deoarece poate afecta nivelul de umiditate.
- Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză.
- Nu folosiți un aparat deteriorat sau cu cablu/ștecher deteriorat.
- Nu manevrați aparatul cu mâinile ude.
- Nu adăugați apă fierbinte în rezervor.
- Nu adăugați apă prin duza de ceață.
- Nu introduceți apă sau obiecte străine în orificiile de intrare/ieșire a aerului. Nu blocați aceste orificii în timpul funcționării.
- Nu adăugați substanțe aromatice în apă (pudră, lichide, ulei etc.). Adăugați ulei aromatic doar pe buretele casetei de arome din partea de jos a aparatului.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare.
- Nu scufundați aparatul în apă și nu îl spălați sub jet de apă — puteți deteriora componentele electronice.
- Nu lăsați bebelușii și copiii în apropierea aparatului.
- Dacă nu folosiți aparatul o perioadă lungă, curățați-l și uscați-l bine cu o lavetă moale și împachetați-l corespunzător.

INSTALARE

Înainte de prima utilizare

- Scoateți aparatul din ambalaj.
- Nu lăsați ambalajul (pungi de plastic, polistiren etc.) la îndemâna bebelușilor și copiilor.
- După transportul la temperaturi scăzute, lăsați aparatul în încăpere timp de 2 ore pentru acclimatizare înainte de utilizare.
- Nu adăugați nimic în rezervor în afară de apă curată.


Funcționare

Puteți regla ceața cu ajutorul butonului rotativ.

- Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu porniți aparatul fără apă.
- Pentru a umple rezervorul, scoateți-l de pe bază, deșurubați capacul și adăugați apă. Nu adăugați apă prin orificiul din mijloc al rezervorului.
- Umpleți cu apă distilată și remontați corect capacul. Asigurați-vă că inelul de silicon este pe capac, pentru a preveni scurgerile.
- Conectați aparatul la priză și rotiți butonul pentru a regla debitul de ceață. Ceața va începe să iasă după câteva secunde.
- Dacă nu este suficientă apă în rezervor, indicatorul se aprinde roșu și aparatul se oprește. Deconectați aparatul și reumpleți rezervorul.

Notă: Dacă se adună umezeală în jurul aparatului, aceasta nu este o defecțiune. Poate indica faptul că umiditatea din încăpere este prea mare. Reduceți debitul de ceață sau opriți aparatul.

- Este normal să auziți un sunet de picurare când debitul de ceață este la nivel maxim.
- Dacă aparatul nu va fi folosit o perioadă îndelungată, deconectați-l de la priză.

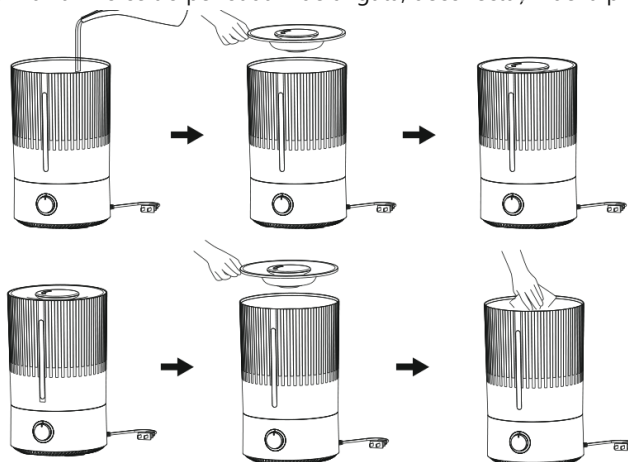

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Curățare

Pentru a prelungi durata de viață a aparatului, se recomandă curățarea la fiecare 2 zile.

- Opriți aparatul și deconectați-l de la priză.
- Ștergeți baza cu o lavetă moale și umedă, apoi uscați-o. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau perii dure, pentru a evita zgârieturile. Nu scufundați baza în apă și nu o țineți sub jet de apă.
- Umpleți rezervorul aproximativ pe jumătate și adăugați $\frac{1}{4}$ cană de oțet. Închideți rezervorul și agitați-l bine, ținându-l cu ambele mâini. Puteți folosi o perie moale pentru curățare. Goliți apa și clătiți bine rezervorul.

Notă: Rezervorul trebuie curățat cel puțin o dată la 3 zile.

- Folosiți o soluție de $\frac{1}{2}$ oțet și $\frac{1}{2}$ apă pentru a curăța discul cu ultrasunete. Turnați soluția pe disc și lăsați-o cel puțin o jumătate de oră. Curățați ușor discul cu o perie moale. Goliți soluția și clătiți de mai multe ori cu apă curată.

Notă: Aveți grijă să nu ajungă apă pe componentele electrice ale bazei și pe cablu. Nu scufundați baza și cablul în apă.

Depozitare

Curățați umidificatorul conform procedurii de curățare și uscați-l bine. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului. Păstrați aparatul în ambalajul original, la temperatura camerei, departe de bebeluși și copii.

Notă: Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără notificare prealabilă, care nu afectează caracteristicile tehnice și sunt rezultatul îmbunătățirilor de design sau de tehnologie.

Eliminare

Eliminați aparatul într-un mod ecologic. Nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Predați-l la un centru de reciclare pentru echipamente electrice și electronice uzate. Puteți obține mai multe informații de la autoritățile locale.

PROBLEME ȘI SOLUȚII

Problemă	Soluție
Umidificatorul nu funcționează.	• Asigurați-vă că este conectat corect la priză și pornit. • Verificați dacă rezervorul are suficientă apă. • Verificați dacă rezervorul este așezat corect.
Indicatorul nu se aprinde, nu iese aer și nu iese ceață.	• Verificați dacă aparatul este conectat la priză.
Efect de umidificare slab.	• Verificați dacă intrarea și ieșirea aerului sunt blocate. • Curățați atomizorul. • Dacă apa a stat mult timp în aparat, înlocuiți-o cu apă curată.
Miros neplăcut.	• Dacă apa a stat mult timp în aparat, înlocuiți-o cu apă curată.

Avertisment

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

CURĂȚAȚI REZERVORUL LA FIECARE TREI ZILE.

Umiditatea ridicată favorizează dezvoltarea microorganismelor. Când aparatul nu este utilizat, goliți complet apa din el.