




MANUAL DE UTILIZARE

Purificator cu plasmă

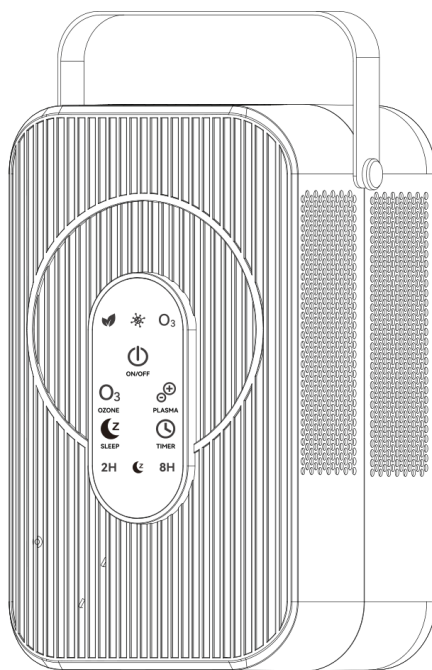

Model: NV-A02

Asistență clienți: contact@nuvent.ro

Cuprins

Informații importante	3
Prezentarea produsului	4
Specificații	5
Descrierea funcțiilor	6
Înlocuirea filtrului	7
Curățare și întreținere	8
Avertismente de siguranță	9
Depanare	10

INFORMAȚII IMPORTANTE

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.




Indicatorul purificatorului se aprinde roșu pentru a vă atenționa că filtrul trebuie înlocuit. După înlocuirea filtrului, cu aparatul pornit, apăsați și mențineți simultan butonul Ozon (O₃) și butonul Plasmă timp de 3 secunde pentru a stinge indicatorul roșu.

Instrucțiuni de utilizare

1. Dacă produsul prezintă performanțe electrice slabe din cauza utilizării incorecte, a imersiei în apă, a șocurilor sau a spargerii, opriți imediat utilizarea și duceți-l la un specialist pentru reparație. Nu încercați să îl dezamblați singur.
2. Când nu este utilizat, produsul trebuie depozitat corespunzător, pentru a preveni strivirea sau deteriorarea de către obiecte grele, evitând astfel spargerea și pierderile inutile.
3. Nu folosiți substanțe chimice pentru a șterge produsul, deoarece pot deteriora interfața și pot duce la defectare.
4. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor în timpul utilizării.
5. Folosiți doar adaptorul furnizat pentru alimentarea aparatului.
6. Acest produs nu trebuie utilizat în alte scopuri.
7. Acesta este un produs de înaltă tensiune și trebuie ținut departe de locurile în care se joacă copiii. Când îl utilizați, consultați manualul.

PREZENTAREA PRODUSULUI

Denumirea componentelor

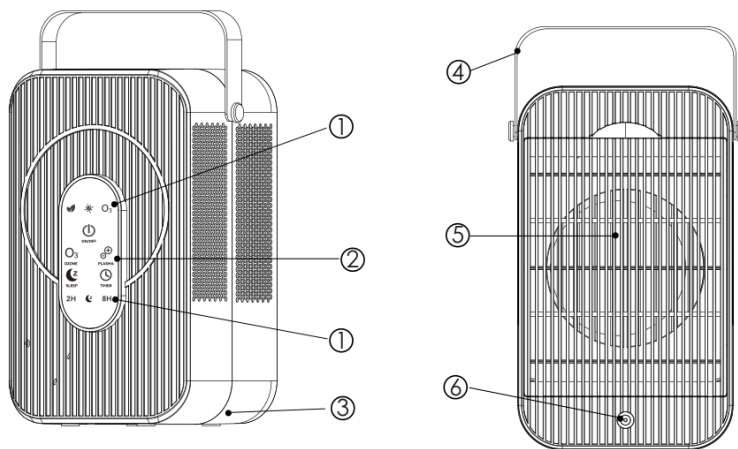

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Afișaj LED | 4. Mâner |
| 2. Butoane tactile | 5. Grilaj de aerisire |
| 3. Carcasă din plastic | 6. Conector de alimentare |

SPECIFICAȚII


Model	NV-A02
Putere nominală	12 W
Alimentare	12 V CC / 1 A (prin adaptor)
Temporizare	2 h / 8 h
CADR	100 m ³ /h
Zgomot	32 – 44 dB
Funcție ozon	10 mg/h
Funcție de sterilizare	Staphylococcus aureus, sterilizare spațială, Escherichia coli etc.
Nivel de filtrare	H13
Dimensiuni produs	145 × 135 × 245 mm
Suprafață aplicabilă	10 – 25 m ²

DESCRIEREA FUNCȚIILOR

Purificatorul interceptează eficient particule precum PM2.5, polenul și praful, prin mai multe straturi de filtre, descompune gazele nocive precum formaldehida și compușii organici volatili (COV) și eliberează simultan plasmă pentru a îmbroșta aerul.

Funcționează silențios, protejând sănătatea respiratorie în interior.


Panou de control

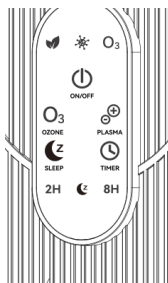

Buton	Funcție
Pornire/Oprire (ON/OFF)	1. Apăsați scurt butonul pentru a porni aparatul; se activează funcția implicită de purificare, iar indicatorul de purificare se aprinde. 2. Apăsați scurt a doua oară pentru a opri aparatul.
Ozon (O ₃ / OZONE)	Cu aparatul pornit: 1. Apăsați scurt butonul O ₃ prima dată pentru a activa funcția de ozon; indicatorul se aprinde. După 15 minute, funcția se oprește automat. 2. O a doua apăsare scurtă dezactivează funcția. 3. Purificarea continuă indiferent dacă ozonul este pornit sau oprit.
Plasmă (PLASMA)	Cu aparatul pornit, o apăsare scurtă activează modul plasmă, iar indicatorul de sterilizare cu plasmă se aprinde. O nouă apăsare dezactivează funcția. (Mirosul de plasmă emis în acest mod este normal.)
Repaus (SLEEP)	1. Apăsați scurt pentru a comuta în modul repaus; indicatorul de repaus se aprinde. 2. Apăsați din nou pentru a dezactiva modul repaus.
Temporizator (TIMER)	Prima apăsare activează temporizarea de 2 h (indicatorul 2H se aprinde); a doua apăsare — 8 h (indicatorul 8H se aprinde); a treia apăsare dezactivează temporizarea.


ÎNLOCUIREA FILTRULUI

La prima utilizare, îndepărtați materialele de ambalare de pe filtru.

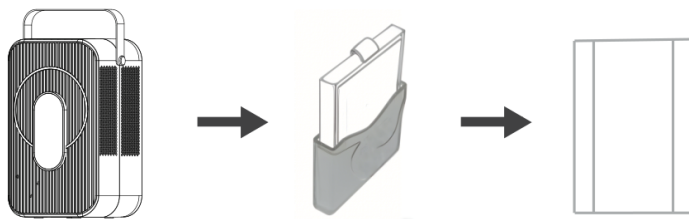

Pași pentru înlocuirea filtrului

1. Găsiți clema filtrului, ca în pașii 1–2.
2. Desprindeți-o ușor și scoateți filtrul, ca în pasul 3.
3. Îndepărtați tot ambalajul de pe filtrul nou.
4. Asigurați-vă că partea filtrului cu mânerul este orientată spre interior și introduceți filtrul în produs.
5. Pentru a remonta capacul filtrului, cuplați mai întâi partea de jos a capacului cu partea de jos a deschiderii filtrului de pe carcasa frontală, apoi împingeți capacul spre corpul purificatorului.

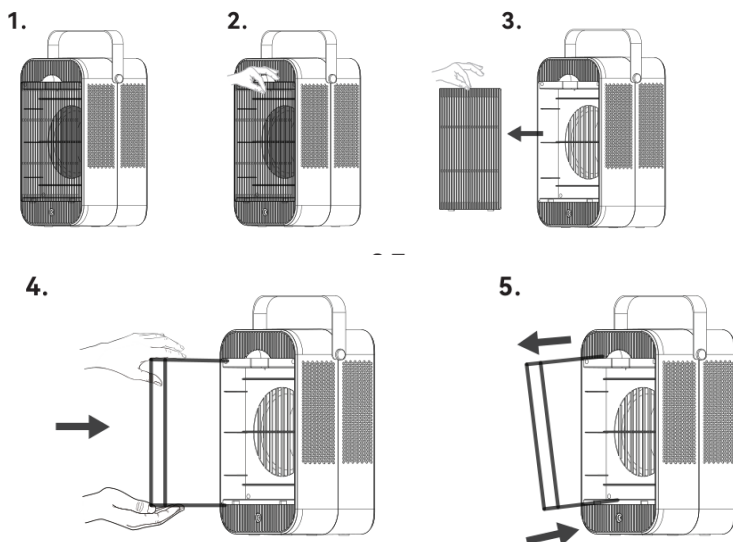

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Atenție: Înainte de întreținere, opriți purificatorul și deconectați cablul de alimentare.

- Nu scufundați purificatorul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, corozivi sau inflamabili (precum înălbitor sau alcool) pentru a curăța nicio parte a aparatului.
- Filtrul nu poate fi spălat cu apă.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a curăța filtrul.

Curățare

1. Opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare.
2. Curățați admisia/evacuarea aerului și ștergeți carcasa purificatorului cu un detergent neutru și o lavetă moale de bumbac.

Notă: Când ștergeți fanta de evacuare a aerului, asigurați-vă că nu pătrund picături de apă în interiorul aparatului.

Depozitare

1. Opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare, apoi strângeți și legați cablul.
2. Curățați admisia/evacuarea aerului și ștergeți corpul aparatului cu o lavetă moale și detergent neutru.
3. După ce corpul aparatului s-a uscat complet, acoperiți-l cu o husă de protecție și așezați-l într-un loc bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui.
4. Dacă nu îl folosiți o perioadă îndelungată, porniți-l periodic și lăsați-l să funcționeze câteva minute pentru a menține performanța.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

1. Acest produs nu poate înlocui ventilația normală, aspirarea zilnică sau utilizarea hotei în timpul gătitului.
2. Dacă priza la care este conectat produsul are un contact slab, ștecherul se poate încinge. Asigurați-vă că priza folosită are un contact bun.
3. Nu așezați obiecte pe produs.
4. Produsul trebuie așezat și utilizat pe o suprafață stabilă, plană și orizontală.
5. Lăsați cel puțin 30 cm spațiu liber în spate și pe ambele laturi și cel puțin 50 cm deasupra produsului.
6. Nu așezați produsul direct sub aparatul de aer condiționat, pentru a preveni scurgerea condensului pe el.
7. Înainte de a porni produsul, asigurați-vă că filtrul și capacul filtrului sunt montate corect.
8. Folosiți doar filtrul original și niciun alt filtru.
9. Arderea filtrului poate provoca daune ireversibile sănătății sau poate pune în pericol alte vieți. Nu folosiți filtrul drept combustibil sau în scopuri similare.
10. Nu loviți produsul cu obiecte dure (în special admisia și evacuarea aerului).
11. Nu introduceți degetele sau obiecte în evacuarea ori admisia aerului, pentru a preveni deteriorarea fizică sau defectarea produsului.
12. Nu folosiți produsul când utilizați spray-uri insecticide de interior sau în locuri cu ulei, gaze inflamabile ori vapori chimici.
13. După utilizare și înainte de curățare, întreținere sau înlocuirea filtrului, deconectați întotdeauna ștecherul produsului.
14. Pentru a preveni interferențele, păstrați o distanță minimă de 2 metri între produs și aparatele electrice care folosesc unde radio (televizoare, radiouri, ceasuri radio-comandate).
15. Dacă trebuie să mutați produsul, deconectați-l mai întâi de la alimentare. Nu mutați produsul trăgând de cablul de alimentare.

Pericol

- Nu lăsați apă, alte lichide sau agenți de curățare inflamabili să pătrundă în produs, pentru a evita electrocutarea și riscul de incendiu.
- Nu pulverizați insecticide, parfum sau materiale inflamabile în jurul produsului.

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă
Aparatul nu funcționează	<ul style="list-style-type: none">• Este ștecherul introdus în priză?• Există o pană de curent?• S-a declanșat siguranța sau întrerupătorul diferențial din locuință?
Purificarea este insuficientă	<ul style="list-style-type: none">• Este filtrul înfundat?• Sunt ușile și ferestrele deschise?• Există vreun obstacol care blochează admisia/evacuarea aerului?• Există alte aparate care eliberează abur în încăpere?
Debitul de aer scade	<ul style="list-style-type: none">• Este filtrul prea murdar, cauzând blocaj și admisie redusă?• Sunt admisia/evacuarea aerului blocate de obiecte străine?
Zgomot excesiv	<ul style="list-style-type: none">• Există vreun obiect străin blocat în ventilatorul din evacuarea aerului?• Este aparatul așezat înclinat?

Notă: Dacă problema persistă, contactați Asistența clienți NuVent la contact@nuvent.ro.